
# Rinnai 家庭用

# 取扱説明書

保証書別添

グリル付ガステーブル

| 品 名              | 型式の呼び          |
|------------------|----------------|
| ハオS660VGTX(SL)-L | RTS-S660VGTS-L |
| ハオS660VCTX(NB)-L | RTS-S660VCTS-L |
| ハオS660VGTX(SL)-R | RTS-S660VGTS-R |
| ハオS660VCTX(NB)-R | RTS-S660VCTS-R |

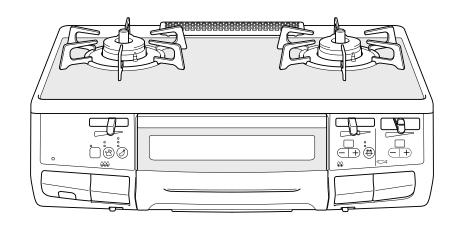

Se 全口センサー搭載 I センサーコンロ

このたびは、リンナイグリル付ガステーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

#### よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前にこの取扱説明書と別添の保証書をよく お読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、保証書といっしょに大切に保管 してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかた をされますと著しく寿命が短くなります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

こんなときも あわてないで

- 火が消えた
- 火がつかない

Si センサーコンロの 安全機能がはたらい ています

● 火が小さくなった

詳しくは52ページをご覧ください

# なるほど 🌣 安心 Si センサーコンロ

### 温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた 新しいコンロです。



万一の消し忘れや 天ぷら油の過熱を未然に防止



なべ底が高温になると 自動的に弱火になる安全設計



煮ものなどで焦げついた場合 初期段階で自動消火

### 温度

#### 約370℃で自然に油から発火 400 ②高温炒めモード 解除時 ①通常時 300 (約290°C (約250℃) 200 天ぷら油過熱防止機能 天ぷら適温 100 焦げつき消火機能

時間▶


#### ①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒め ものやいりものなど比較的温度の高い 調理や、なべの空焼きをしたときに、 強火・弱火を自動で調節したり、自動 で火を消したりします。

#### ②高温炒めモード設定時

温度センサーのはたらき

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかな くなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調 理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合で も、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で 調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモー ドに設定してから最長30分で自動で火を消します。 高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天ぷら 油過熱防止機能ははたらきません。

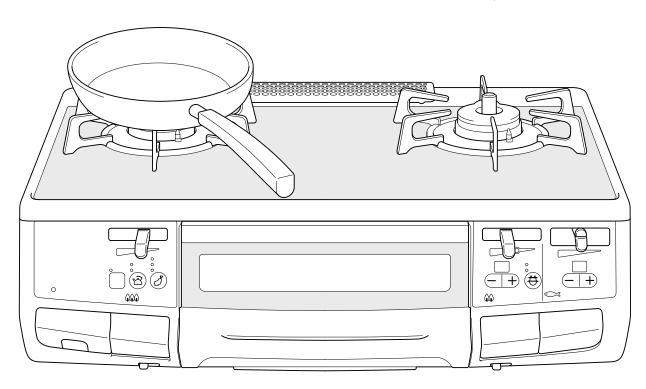

# お問い合わせの多い項目です

詳しくは 🖙 52 ページ

### 勝手に 火が小さくなったり、 火が消える

■ Si センサーコンロの安全機能が はたらいています。

### ② 高温炒めモードに設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする

■ すべての安全機能が解除された わけではありません。

### 3 火がつかない

■ もしかして乾電池?

### ▲ 警告



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



## もくじ


|                   | •                          |  |
|-------------------|----------------------------|--|
| \frac{\dagger}{2} | 各部のなまえ ・・・・・・・3            |  |
| 恆                 | 更利機能で楽しく調理 ・・・・・・5         |  |
| 安                 | 全なご利用のために                  |  |
| 3                 | 安全上のご注意(必ずお守りください)・・・6     |  |
| 3                 | 安全上のご注意(設置編)・・・・・・7        |  |
| 3                 | 安全上のご注意(使用編)・・・・・・9        |  |
| 20                | のコンロについて                   |  |
| 杉                 | 機器の設置・・・・・・15              |  |
| 卓                 | <b></b> 吃電池を入れる ・・・・・・・・19 |  |
| 矢                 | 回っておいていただきたいこと・・・・20       |  |
| 3                 | 安全機能 · · · · · · · 21      |  |
| Ś                 | 各種設定の変更・・・・・・・22           |  |
| 毎                 | 日の使いかた                     |  |
|                   | 基本の操作(コンロの使いかた)・・・・23      |  |
|                   | 揚げものをする・・・・・・25            |  |
| -                 | コンロタイマーを使う・・・・・27          |  |
| )<br>[            | 炒めもの・いりものをする・・・・・29        |  |
| ш                 | お湯をわかす・・・・・・31             |  |
|                   | ごはん・おかゆを炊く・・・・・・33         |  |
| グリ                | グリルの取り扱いと準備・・・・・37         |  |
| ル                 | グリルの使いかた・・・・・39            |  |
| 長                 | くご利用いただくために                |  |
| Е                 |                            |  |
| đ                 | う手入れのしかた (コンロ)・・・・・・43     |  |
| đ                 | う手入れのしかた(グリル)・・・・・45       |  |
| 0                 | kくあるご質問 (Q&A) ・・・・・・46     |  |
| _                 | ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 53       |  |
| 3                 | 交換部品・別売品のご紹介・・・・55 █       |  |


長期間使用しない場合/仕様・・・56


寸法図/アフターサービス/廃棄時のお願い 57


# 各部のなまえ

●図は強火力バーナーが左側の機器で説明してあります。

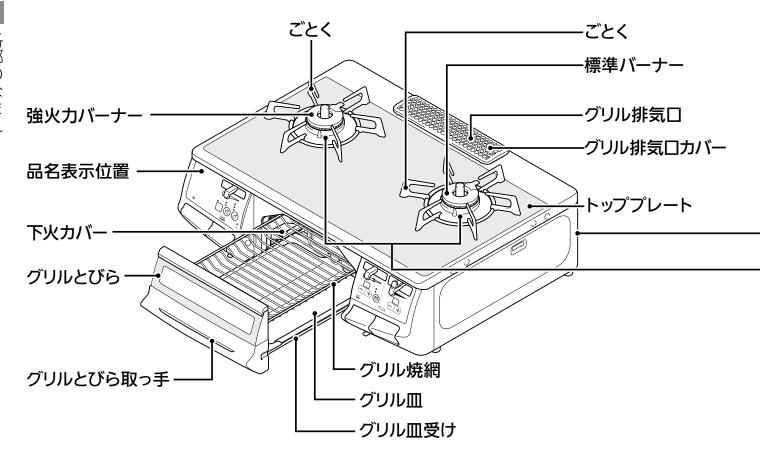

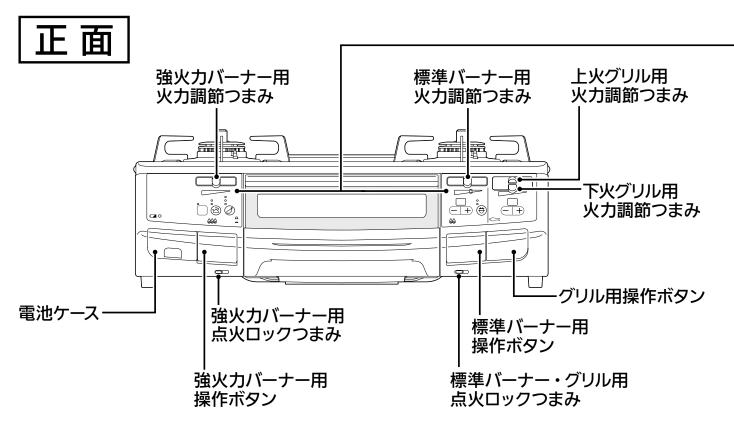


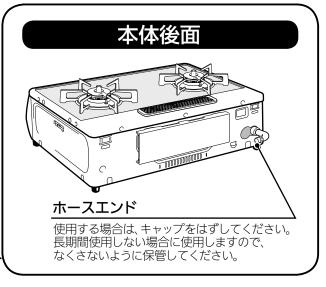

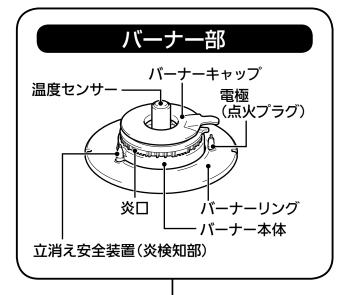





●強火力バーナーが左側の機器の場合

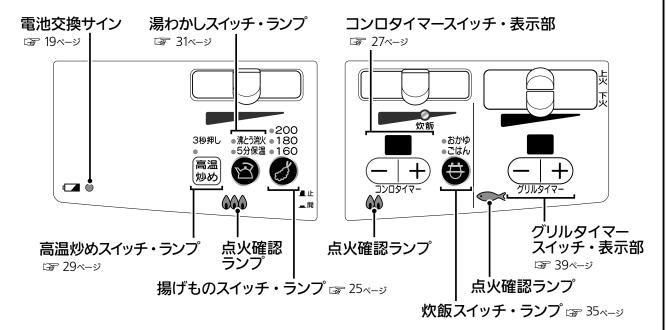

#### ●強火力バーナーが右側の機器の場合

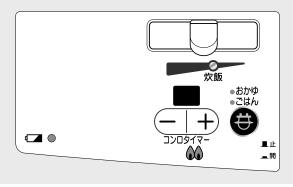

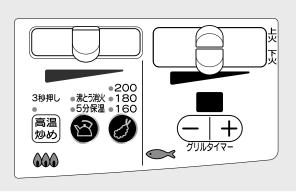

# 便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

| 揚げものをするとき<br>☞ 25ページ                    | 揚げものモード                      | 焼きギョーザ<br>お好み焼きにも<br>使えます |
|---|------------------------------|---------------------------|
| 煮もの、ゆでものを<br>するとき<br>③ 27ページ            | コンロタイマーモード  コンロタイマー  コンロタイマー | ゆでたまごにも便利                 |
| 炒めもの、いりもの、<br>あぶりものを<br>するとき<br>③ 29ページ | 高温炒めモード高温炒め                  | ぎんなん<br>ごまを<br>いるときにも     |
| <b>お湯をわかすとき</b><br>③ 31ページ              | 湯わかしモード                      | コーヒー 紅茶の 湯わかしに…           |
| ごはん·おかゆを<br>炊くとき<br>☞ 35ページ             | 炊飯モード                        | 雑穀米<br>麦ごはんも<br>炊けます      |

# 全上のご注意(必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です









この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



# 危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

#### ガス漏れに気づいたら



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具 (換気扇など) のスイッチの入 / 切をしない
- ■電源プラグの抜き差しをしない
- ■周辺で電話を使用しない 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。







#### ■すぐに使用を中止する

- ①火を消す。
- ②ガス栓を閉める。(つまみのない ガスコンセント接続の場合は、 ガスコンセントからソケットを はずす。)
- ③窓や戸を開けガスを外へ出す。
- ④外に出て、もよりのガス事業者 (供給業者) に連絡する。



(ガスコンセントからソケットをはずす。)

# 安全上のご注意(設置編)

# ⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。




#### ■絶対に改造・分解は行わない

一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。



# ■機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)以外のガスでは使用しない

- ●表示のガス種が一致していない場合、不完全燃焼により一酸化炭素中毒になったり、 爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- ●銘板は機器本体右側面に張ってあります。わからない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。
- ●転居されたときも、ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

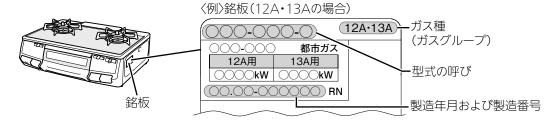




#### ■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず 守ってください。距離が近いと火災の原因に なります。

以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。 🖙 15 ページ

●可燃性の壁 (ステンレスやタイルを張った可燃性の壁も含む) との距離を右図のようにとれない場合

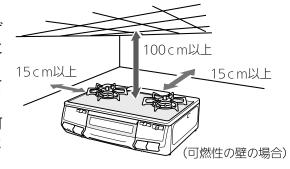

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。

■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す



■ホースエンドのキャップをはずし、汚れやゴミがない ことを確認する




ガス漏れの原因になります。

#### ガスコードは



■器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する

「ガスコードで接続する場合」 18ページ をご覧ください。間違った接続はガス漏れの原因になります。



#### ガス用ゴム管 (ソフトコード)は



■継ぎたしや
二又分岐はしない

ガス漏れの原因になります。





■ひび割れたり、古くなったガス 用ゴム管は使用しない

ガス漏れの原因になります。ときどき 点検して古くなった 場合は取り替えて ください。



■検査合格マークまたは JIS マークの入っているものを使用する

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。





■ホースエンドの赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める


しっかり止めないとガス漏れの原因 になります。 赤い線 しょ



#### ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは



- ■グリル排気口などの高温部に触れたり、折れたり、ねじれた状態で使用しないできるだけ短くして使用してください。
- ■機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない
- ■他の機器で加熱されるような所に通さない 使用時は周囲が高温になりガス用ゴム管がとけたり、 ガスコードが過熱されガス漏れの原因になります。



この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。



■棚の下など落下物の危険のある 場所に機器を設置しない

機器の上に落ちたものが燃えて、火災 の原因になります。



■強い風の吹き込むところには設 置しない

点火不良や途中消火、機器内部の損傷、安全機能が正しくはたらかないなどの原因になります。



■湯沸器の下に設置しない

湯沸器の不完全燃焼防止装置がはたらき、火がつかない場合があります。 また、湯沸器の寿命を縮めます。



■照明器具など樹脂製品の下へ設 置しない

照明器具のかさなどが変形・変色する ことがあります。



■車両・船舶には設置しない

使用中に機器が傾いたりし、火災・ やけどのおそれがあります。



■水平で安定性のよい丈夫な台の 上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがのおそれがあります。

# 全上のご注意(使用編)


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

#### コンロには



■コンロをおおうような大きな鉄板や なべは使用しない

一酸化炭素中毒や機器の 異常過熱のおそれがあり ます。




■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれが あります。

> アルミはく製しる受け 省エネごとく

■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油な どが発火したり、機器の異 常過熱のおそれがあります。




#### トッププレートには



- ■衝撃を加えない
- ■上にのらない

トッププレートにひびが入っ たり、欠けたりすると、けが などの思わぬ事故の原因にな ります。 万一トッププレート が破損した場合は絶対に触ら ず、すぐに修理を依頼してく ださい。

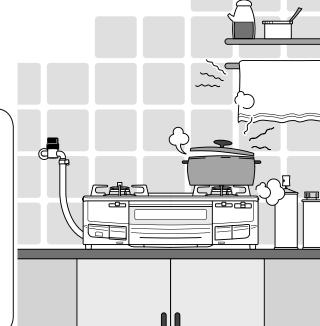

#### 使用中は



- ■機器から離れない
- ■就寝・外出をしない
  - ●調理中のものが異常過熱し火災の原因になります。 特に揚げものをしているときは注意してください。
  - ●グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつく ことがありますので注意してください。
  - 調理物(魚など)の種類によっては、グリル過熱 防止センサーやグリルタイマーが作動する前に発 火するおそれがあります。
  - 電話や来客の場合は必ず火を消してください。

#### ガスコンロの近くには



■爆発のおそれがあるものを置か ない

熱で缶内の圧力が上がり、爆発のお それがあります。

- ●スプレー缶
- ●カセットコンロ用ボンベなど
- ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
  - ■スプレー・ガソリン・ベンジンなど
- ■燃えやすいものを置かない
  - 火災の原因になります。
  - ●機器の上方に調味料ラックなど
  - ●ペットボトル・プラスチック類
  - ●ふきんやタオル・調理油など



- ■グリル排気口にはふきんをのせた り、アルミはくなどでふさがない
- ■グリル排気口のまわりにはもの を置かない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、 機器焼損の原因になります。


#### ガスコンロの下には

- ■燃えやすいものを敷かない 火災の原因になります。
  - ●新聞紙・ビニールシートなど
- ■電源コードを通さない 火災の原因になります。

#### 揚げもの調理の際には



■冷凍食材をなべの底面中央に密着させた状態で揚げものをしない なべの底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着した状態で 揚げもの調理をすると、温度センサーがなべ底の温度を正しく検知しな いため、発火するおそれがあります。



冷凍食材をなべの底 面中央(温度センサーの接触位置)に密 着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが 着させない 沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意 してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。



■揚げものは食材全体がつかるまで調理油 (必ず 200m l 以上)を入れて行う

調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広いなべで揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。





■高温炒めモードで揚げもの調理をしない 調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあり ます。

#### グリルは



油

■グリル石やグリルシート、アルミはく などをグリル皿に使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の 原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル皿、グリル焼網にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。

- ■グリルとびらに魚などをはさみこまない 魚が燃えたり、トッププレート前部を焦がしたり、機 器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。
- ■火がついたまま持ち運ばない 火災、やけどの原因になります。
- 0
- ■グリル庫内に食品くずやふきんなどが ないことを確認する
- ■グリル皿や下火カバーなどにたまった 脂、グリル焼網についた皮や食材は ご使用のつど取り除く

食品くずやふきん、脂が燃えて、発火や火災、 やけどの原因になります。

#### 使用後は



- ■操作ボタンを戻して、 火が消えたことを確認 する
- ■ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

#### 異常時は



■火を消し、ガス栓を閉める(つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

地震、火災、異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。 (全) 46~54ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。

# 安全上のご注意(使用編)

# **企注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触わらない

やけどのおそれがあります。グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、 トッププレートは熱くなります。触らないように注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない

ガラスが割れてけがのおそれがあります。



#### ■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをする と、火災や機器焼損の原因になります。



■片手なべや底の丸いなべは不安定 な状態で使用しない

なべが傾いてやけどのおそれがあります。なべの種類によっては、傾いたり、 すべりやすいものがあります。小さい片手 なべや底の丸いなべなどは、必ず取っ手 を持ちながら調理をしてください。



■使用中は手や衣服を炎、バーナー、 グリル排気口付近に近づけない

そでやエプロンなど衣服に着火したり、 熱によるやけどのおそれがあります。 なべを動かすときや炎の大きさが自動で 弱火から強火へ切り替わるときがあるの で注意してください。



■点火するときや使用中はバーナー 付近に顔を近づけたりグリルとびら を開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

#### グリル排気口には




- ■手や顔などを近づけない
- ■なべの取っ手を排気口に向けない 高温の排気が出ます。やけどに注意してく ださい。

なべの取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。



■コンロには石焼いもつぼな どの空焼きをする調理具

は使用しない異常過熱による機器損傷の原因になります。

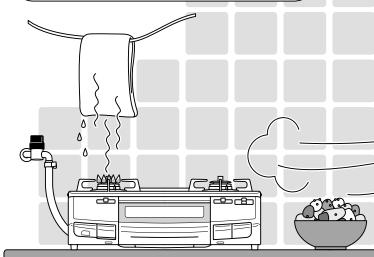





■幼いお子様だけで 触らせない

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。





#### ■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風 が当たると安全機能が正し くはたらかず、機器損傷や 誤作動の原因になります。



#### ■操作部やグリルとびらには強い力を 加えない

手で押えたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、 誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



#### ■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

●不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。

●こんなときは窓を開ける

屋内設置で自然排気式給湯器・ふろがまを使用している場合は、窓な どを開けて換気してください。換気扇を回すと、排気ガスが逆流して 一酸化炭素中毒のおそれがあります。



#### 点火しない場合は



■操作ボタンを戻して、消火の状態にし、 周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移ったり、やけど のおそれがあります。




■やかんやなべなどの大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。





■機器を水につけたり、水をかけたりしない





■機器が冷めていることを確認 する

調理後は高温のため触れると、やけど のおそれがあります。

- ■操作ボタンをロックする 不用意な点火を防ぎます。
- ■ガス栓を閉める(つまみのな いガスコンセント接続の場合 は、ガスコンセントからソケ ットをはずす)


があります。

#### ■必ず手袋をする

手袋をしないとけがのおそれがあり ます。

■バーナーキャップを水洗いし たときは水気を十分ふき取っ てから取り付ける

炎□がぬれたまま使用すると点火し なかったり、異常燃焼の原因になり





# 安全上のご注意(使用編)

# **企注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 温度センサーは



■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、 調理油が発火するおそれがあります。





#### ■お手入れはこまめに行い、上下にスムーズに動くこと を確認する

- ●動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれ、やけど のおそれがあります。
- ●スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼して ください。



#### グリルは



■魚などの調理物を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらや ガラスに触れない

やけどのおそれがあります。 グリルとびらはいっぱいまで引き出してください。



#### ■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ①操作ボタンを押して火を消す。
- ②炎が消えるまでグリルとびらを開けない。
- ③消火後、点検を依頼する。

#### ■グリルとびらを開けたまま使用しない

グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、 トッププレート前部を焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

#### ■グリル皿には水を入れない

この機器は、グリル皿に水を入れる必要のないタイプです。水を入れないでご使用ください。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。



#### ■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- ●焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- ●脂に引火して、グリル排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因 になります。
- ■異なる食材 (焼き上げの早い食材、遅い食材) を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリル皿は水平にゆっくり出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
  - ●グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷の おそれがあります。
  - ●グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

# お願い


- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、突沸 に注意してください。

#### 突沸現象について

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。 この現象が調理中に起きると、なべがはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、機器損傷のおそれがあります。

#### 突沸現象の予防方法

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●なべの大きさにあった火力で加熱してください。
- ●調理中になべをのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ●火力を弱火にしたときは、消し忘れに注意してください。
- ●ガス栓を操作して火を消さないでください。 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンをまちがえないように注意してください。
- ●トッププレート上で、IH ジャー炊飯器、卓上型 IH クッキング ヒーターなど電磁誘導加熱の調理器具を使わないでください。 磁力線により機器が故障する原因になります。
- ●煮こぼれに注意し、火力調節してください。 煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を 傷めるおそれがあります。

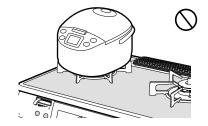



●熱くなったなべなどをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

### 機器の設 安全にお使いいただくために、

# 設置場所を確認する(周囲の防火措置)

図のように設置してください。

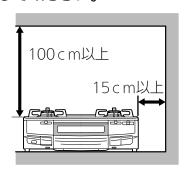


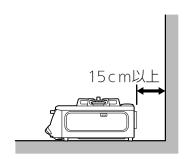


#### 上記の距離がたもてない場合

壁面に別売の防熱板を取り付けて設置してください。




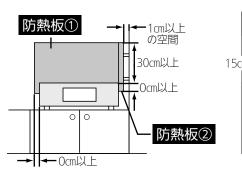



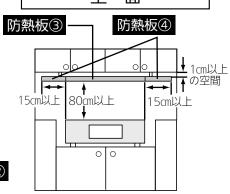

#### 流し台・調理台などの側面

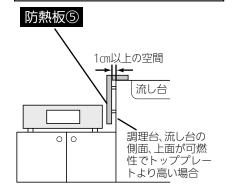

### 防熱板 (別売品) の種類

|     | 型番       | 高さ(mm) | 幅(mm) | 奥行(mm) |
|-----|----------|--------|-------|--------|
| 1   | RB-60B   | 550    | 600   |        |
| 2   | RB-55S   | 550    |       | 550    |
| 3   | RB-60T   |        | 600   | 550    |
| 4   | RB-15T   |        | 150   | 550    |
| (5) | RB-50S   | 150    | 40    | 500    |
| 6   | RB-T40SG | 403    | 420   |        |

#### 側面専用

※機器と壁とのすきまがない場合、こ の防熱板を機器本体に取り付けて 使用できます。



#### お願い

- 用途に適した防熱板を正しく取り付けてください。
- 取り付けかたは別売の防熱板に同梱されている説明書をご覧ください。
- 防熱板は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社事業所にお問い合わせください。


# 包装材やテープ類を取り除く


- ●操作部の表面に透明の保護シートが張られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- ●グリルを取り出し、中の包装材やテープ類をすべて取り除いてください。

## 機器を組み立てる

各部品を正しく取り付けてください。

※図は強火力バーナーが左側の機器で説明してあります。

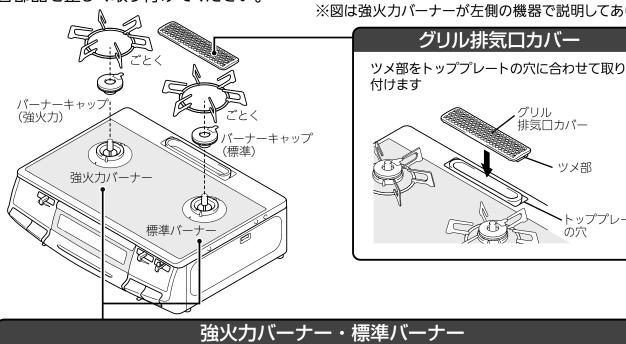

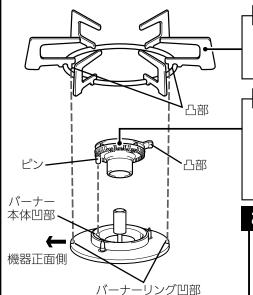

#### ごとく

内側の凸部 2 個所をバーナーリングの凹部前後 2個所に入れて、下しく取り付けてください。



#### バーナーキャップ

凸部を後にしてバーナー本体前側 の凹部にバーナーキャップのピン を入れて、正しく取り付けてくだ さい。



#### お願い


• バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャッ プは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場 合は交換してください。お買い上げの販売店、またはもより の当社事業所へお問い合わせください。 2 55ページ

### 注



#### ■ごとくは誤った取り 付けで使用しない

誤った取り付けをするとな べなどが不安定になり、傾 いたり、倒れたりします。




誤った取り付けの例




#### ■バーナーキャップは誤った取 り付けで使用しない

- ・点火しない場合があります。
- ・ 炎のふぞろいや逆火で不完全燃 焼、一酸化炭素中毒のおそれや バーナーキャップが変形する場 合があります。
- ・機器の中に炎がもぐりこんで、 焼損する原因になります。





-キャップの浮き



バーナーキャップの裏返し

# 機器の設置安全にお使いいただくために、

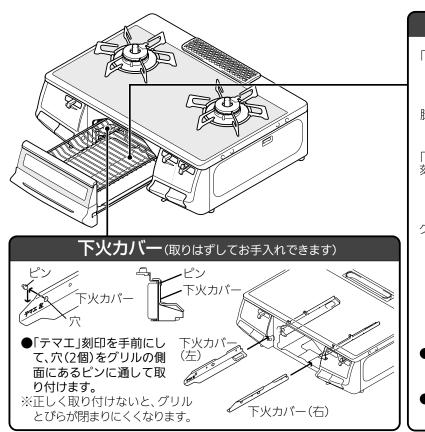


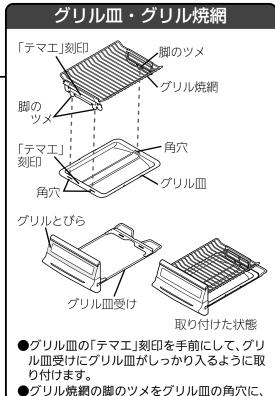

# 4 機器を接続する

ガス栓に合わせて正しく接続してください。

### ガス用ゴム管で接続する場合

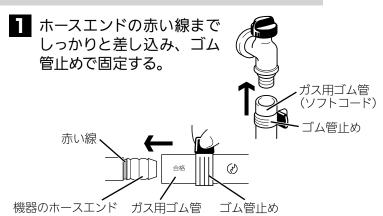

#### ■用意するもの

確実に取り付けます。

●ガス用ゴム管〈ソフトコード〉 (内径 9.5 mm Φ・JIS マーク入り) (市販品)



●ゴム管止め (2 個) (市販品)

ガス栓を開け、接続部からガスの臭いがしないことを確認したら、ガス栓を閉める。

最後まで 確実に閉める



#### <u>徐</u>警告

■ガス用ゴム管 (ソフトコード)、 ガスコードは高温部に触れた り、折れたり、ねじれた状態 で使用しない

できるだけ短くして使用して ください。

# 機器の設置

#### ガスコードで接続する場合

機器に器具用スリムプラグを取り付け、 ガスコードで接続する。

#### お願い

- ガステーブル用のガス栓であることを確認 してください。
- ガス栓側がコンセント接続口になっていないと接続できません。ガス栓が機器と同じホースエンド接続口の場合は、市販のホースガス栓用プラグが必要です。
- 接続するときは、各接続部に汚れやゴミがないことを確認してください。



#### ■用意するもの


●器具用スリムプラグ (市販品)



●ガスコード(市販品)




#### 器具用スリムプラグを機器のホースエンドに取り付ける。



※器具用スリムプラグの梱包台 紙の裏面に記載してある取扱 説明書に従って、正しく取り 付けてください。

#### ガスコードを機器に接続する。 ガスコードを器具用スリムプラグに「カチッ」と音がするまで差し込む。



**3** ガスコードをガス栓に接続する。 コンセント継手をガス栓に「カチッ」と音がするまで差し込む。



#### ■ガス栓を閉めるときは

コンセント継手のスリーブ (白色) を手前に引きます。




※コンセント継手がはずれると、 ガス栓が閉まります。


# 乾電池を入れる

付属の単1形アルカリ乾電池2個を電池ケースに入れます。

■ 電池ケースを持って手前に引き出す。

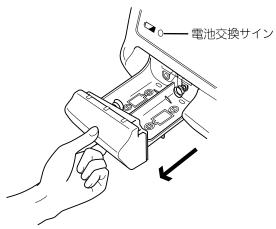

3 電池ケースを奥までしっかり押し込む。

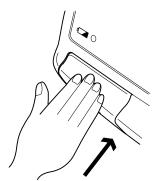

2 電池ケースに表示してある⊕、○を確認して正しく入れる。



#### 乾電池交換の目安は1年です

- 乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。新しい乾電池を準備してください。
- 電池交換サインが点灯したら、新しい乾電 池と交換してください。

乾電池がなくなると点火できなくなります ので、注意してください。

#### ▲ 警告



- ■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない
- ■新旧・異種の乾電池は混用しない



■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

#### お願い

- 電池ケースは取りはずせません。無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、接触不良の原因となります。ふき取ってきれいにしてください。
- 交換時は機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単1形アルカリ乾電池を2個同時に入れてください。
- 単 1 形アルカリ乾電池でも使用状況・使用期間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が 1 年 以内と短くなります。また、マンガン乾電池を使用した場合も交換時期が極端に短くなります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ・単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池は電池ケースの⊖端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

# 知っておいていただきたいこと


### 温度センサーについて


温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。



- ■温度センサーの上面となべ底が密着していないときは使用しない
  - ■温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
  - ●中華なべ用補助ごとくを使用すると、温度センサーがなべ底に密着しない原因になります。









中華なべ用補助ごとく



■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくい もの、底が浅く広いなべでの油調理はしない 油の温度が上がりやすく発火するおそれがあります。







耐熱ガラス容器

十鍋

底が浅く広いなべ

### なべの選びかた

ごはん・おかゆに適したなべについては、 137 34 ページをご覧ください。

| なべの種類                 |                       |             | 揚 げ も の<br><sup>(油の量200m ℓ 以上)</sup><br>炒 め も の | その他の調理              | 揚げものモード<br>油の量<br>(500mℓ~1ℓ) | 湯わかしモード<br>水の量<br>(500ml~3l) |
|-----------------------|-----------------------|-------------|---|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| なべ<br>フライパン           | 材質:<br>アルミ、銅、<br>ホーロー | 鉄           | 0   | 0                   | 0                            | 0                            |
|                       | 材質:                   | ※厚手         | 0   | 0                   | 0                            | 0                            |
|                       | ステンレス                 | ※<br>薄<br>手 | ×   | 0                   | ×                            | 0                            |
| 中華なべ                  | 材質:<br>アルミ、銅、         | 鉄           | 0   | 0                   | 0                            |                              |
|                       | 材質:<br>ステンレス          | ※厚手         | 0   | 0                   | 0                            |                              |
|                       | (底が平らな<br>もの)         | ※<br>薄<br>手 | ×   | 0                   | ×                            |                              |
| 無水なべ多層なべ              |                       | 0           | 0   | ×                   | 0                            |                              |
| 土鍋<br>耐熱ガラス容器<br>圧力なべ |                       |             | ×   | (ただし、火が消える場合があります。) | ×                            | ×                            |
| やかん                   |                       |             |   | 0                   |                              | 0                            |

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

○: 適しています

×:適していません (温度を正しく検知できません。)

お願い

#### 中華なべを使うときは

- 必ず取っ手を持って調理してください。
- なべ底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- 中華なべの種類によっては、なべが安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。

# 安全機能

#### 大ぷら油過熱防止機能

強火力バーナー(標準バーナー

(強火力バーナー) (標準バーナー)

強火力バーナー

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。 この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が 続くと、自動で火を消します。



標準バーナー



グリル

#### 立消え安全装置

煮こぼれや風などで火が消えると、自動でガスを止めます。



#### コンロ消し忘れ消火機能

コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。

コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。 🖙 22ページ



#### ■グリル消し忘れ消火機能

点火するとタイマーが作動します。 最長 15 分で消火します。 🖙 39 ページ



#### 焦げつき消火機能

煮もの調理などでなべ底が焦げつくと、自動で火を消します。 なべの材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 ※なべ底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では焦げつき消火機能が 正常にはたらかないことがあります。



標準バーナー



#### ■点火ロック

幼いお子様のいたずらや不注意からの点火を防ぎます。 🖙 24 ページ

#### ■中火点火機能

強火力バーナー

(強火力バーナー) (標準バーナー)

強火力バーナー

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。 🖙 23ページ

#### グリル過熱防止センサー

グリル

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。



#### コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 強火カバーナー 標準バーナー グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴ってお知らせします。乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

#### 高温自動温度調節機能

強火力バーナー(標準バーナー)

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い料理や、なべの空焼きをしたときに 強火・弱火と自動で火力調節し、なべの異常過熱を防止します。



この状態が 30 分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザーが「ピピピッ」と 1 回鳴ってお知らせします。調理に支障があるときは高温炒めモード(強火力バーナー)をお使いください。 137 29 ページ

# 種設定の変更

(強火力バーナー) (標準バーナー


#### コンロ消し忘れ消火機能時間の設定


- 30 ~ 90 分の間で、10 分刻みおよび 2 時間に 設定できます。
- 購入時は2時間に設定されています。
- ▮ 強火力バーナーを 点火する。

あらかじめ水を入 れたなべをごとく に置きます。




2 強火力バーナーを点火後 10 秒以内に、グリルタイ マースイッチ [+/-]を 同時に3秒以上ブザー が鳴るまで押し続ける。



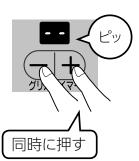

**3** グリルタイマースイッチ [+/-]を押す。

> 30~90 分の間で、10分 刻みおよび2時間に設定 できます。

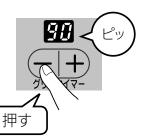

[+] スイッチ押し: 最長2時間「--」 [一] スイッチ押し: 最短30分「**30**」

4 操作ボタンを押して 消火の状態にする。

> 設定した時間に変更され ます。



#### お知らせ


• すべてのコンロバーナーが同じ設定時間に なります。バーナーごとには設定できません。

#### 湯わかしモードお知らせ時間の設定

- やかんやなべの形状・材質や水の量などにより、 お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする 場合は、1~5の5段階にお知らせ時間を設定 することができます。
- 購入時は「₃」の設定になっています。



2 強火力バーナーを点 火後10 秒以内に、グ リルタイマースイッチ [+/-]を同時に3秒 以上ブザーが鳴るま で押し続ける。

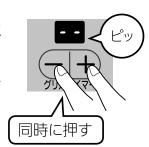

強火力バーナー

**呂** 湯わかしスイッチを押す。

最初は「₃」に設定されています。



**4** グリルタイマースイッチ [+/-]を押す。

|        |      |          |                   |                  |                   |    |    | _            | _      |                      |
|--------|------|----------|-------------------|------------------|-------------------|----|----|--------------|--------|----------------------|
| グリル表示部 | 1    | 2        |                   | 3                |                   |    | 1  | 5            |        | $\left(-\right)_{c}$ |
| 設定内容   | お知を早 | うらせし合    | $\leftrightarrow$ | 標準<br>(初期<br>設定) | $\leftrightarrow$ | おき | 知遲 | うらく易         | ا<br>ا | グリルタト<br>/1<br>押す    |
|        | ,    | <i>"</i> |                   |                  |                   |    |    | <i>,,,</i> , | 1 (    |                      |

■ 操作ボタンを押して 消火の状態にする。

設定した時間に変更され ます。



#### お願い

- ・設定を変更する場合は、2または4から設定 してください。それでもなお、早くしたい場合 や遅くしたい場合は、1または5に設定して お使いください。
- 同じやかん(なべ)を使用しても水の量によっ てお知らせ時間が異なる場合があります。




# 基本の操作(コンロの使いかた)

### 準備

■ ごとく、バーナーキャップなどが正しく取り付けられているか確認してください。

#### ガス栓を開く




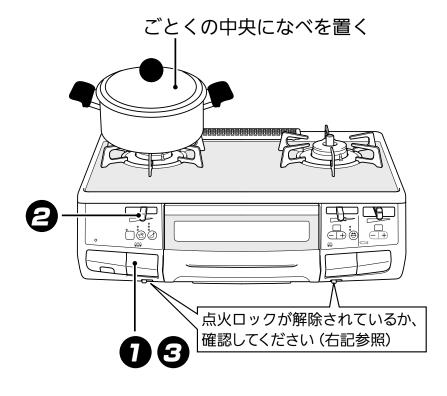

# ⚠ 点火する



● 操作ボタンで点火する。

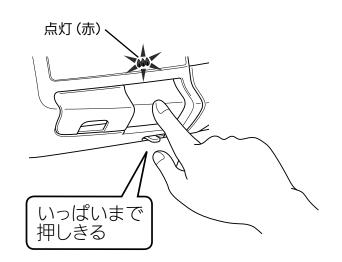


#### お知らせ

・点火のとき、火力調節つまみは標準バーナーは「強火」の方向に、強火力バーナーは中央の位置に移動します。(中火点火機能)21ページ

# 2 火力調節する



● 火力調節つまみをスライドさせる。

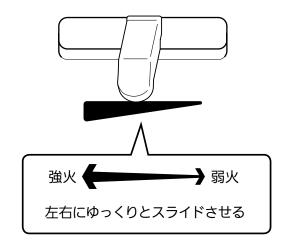

#### お知らせ

火力調節つまみを速く操作すると、火が消 えたり、炎が一瞬大きくなる場合があります。



# 不用意な点火を防ぐには(点火ロック)

幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、 操作ボタンをロックすることができます。 点火ロックつまみを左右に動かすことにより、 解除/ロックができます。

# 

#### 炒めもの、いりもの、 あぶりものをするときは

高温炒めモードに設定して調理してください。 ② 29 ページ

安全機能がはたらく温度を一時的に高くし、 最長 30 分高温で調理できます。

#### 揚げものをするときは


揚げものモードで調理してください。 ☞ 25 ページ

※揚げものモードを使わないと、調理中に 自動で火が消えることがあります。






● 操作ボタンで火を消す。

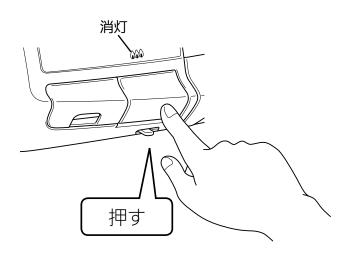

#### お願い

• 必ず火が消えたことを確認してください。

# 🕢 ガス栓を閉める






#### お願い


• 調理後は高温のため機器に触れるとやけど のおそれがあります。必ず機器が冷めてい ることを確認してください。



# 揚げものをする(揚げものモード)


●油の温度を一定に保ちながら、揚げものを調理できます。

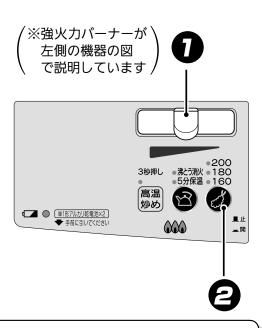

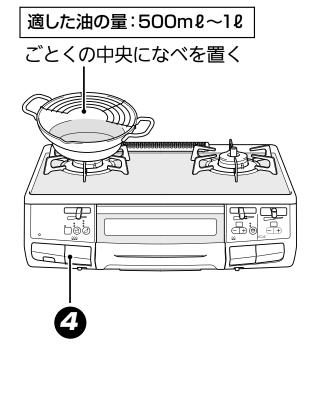

**1** 点火後、
火力調節する


● なべの大きさに応じた火力にする。

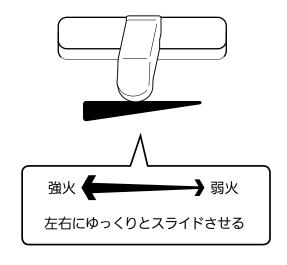


2 温度設定する



●最初は180°Cに設定されます。

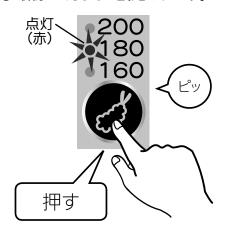

● 押すたびに、次のように切り替わります。





• 設定温度は調理中でも変更できます。

### 【強火力バーナー】



● 揚げもの以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。


#### 設定温度の目安

| とりのから揚げ、ホットケーキ、ハンバーグ  | 160℃ |
|-----------------------|------|
| 天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き | 180℃ |
| クルトン、かきもち揚げ           | 200℃ |

◆ なべの種類・材質や厚さ、油の量などにより、 設定した温度と異なる場合があります。

揚げものモードの油の温度は、天ぷら用鉄なべで 設定してあります。


●揚げものスイッチを押し、「180℃」の設定温度表示ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し 続けることで、10℃刻みの設定ができます。

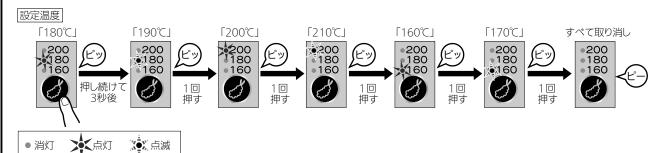

# 3 調理する




● 設定温度になると、ブザーでお知らせします。調理をはじめてください。

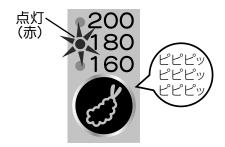

#### お知らせ


• 調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、 温度を一定に保ちます。



• 調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。再度操作を行ってください。

# 4 火を消す

● 操作ボタンで火を消す。

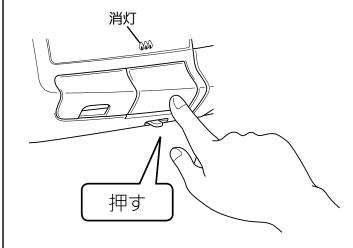





# コンロタイマーを使う(コンロ

- ●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。
- ●めんをゆでたり、あともう少し煮込みたいときの消し忘れ防止に便利です。

#### ごとくの中央になべを置く

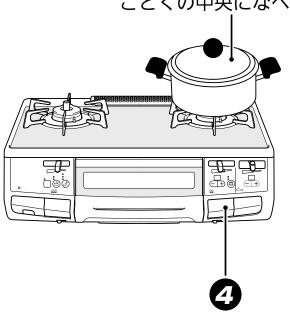


(※強火力バーナーが)左側の機器の図で説明しています /

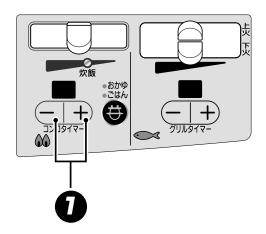


**②** 点火後、 時間設定する



- コンロタイマースイッチ〔+/一〕を押す。
- 最初は「!」(1分)が表示されます。

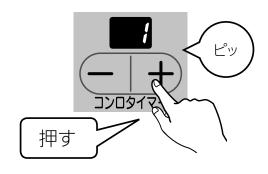

- 1~90分(1分刻み)で設定できます。
- 押し続けると5分刻みで設定できます。








- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 取り消すときは、一度火を消してください。

# タイマーモード)【標準バーナー】



● 設定時間がくると、ブザーでお知らせします。

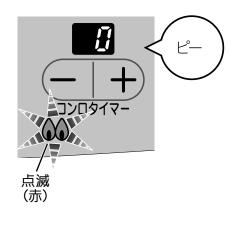




# 操作ボタンを戻す



● 操作ボタンを押して消火の状態にする。

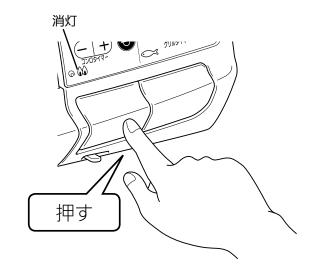

#### お知らせ


操作ボタンを消火の状態にしないときは、 コンロタイマー表示部「①」は約10秒後 に消灯します。




# 炒めもの・いりものをする

●高温炒めモードを使用すれば、通常よりも高い温度で使用できます。 「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき消火機能」を一時的に解除します。

> (※強火力バーナーが ) 左側の機器の図 で説明しています /

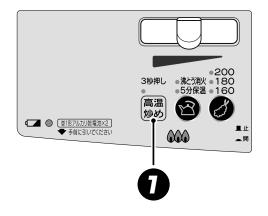

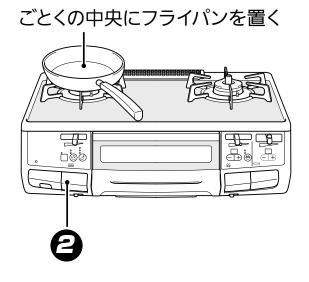


3秒以上

1 点火後、高温炒めスイッチを押す



● ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで 3秒以上押し続ける。

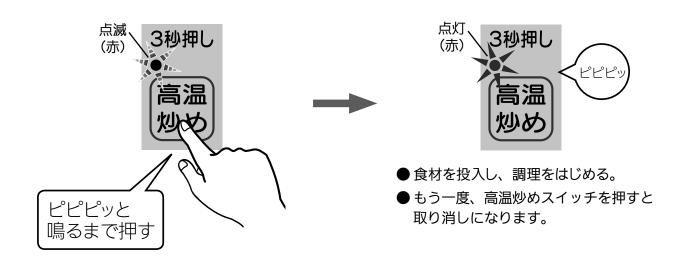

#### お知らせ

火が消えると、高温炒めモードは取り消されます。


## (高温炒めモード) 【強火力バーナー】

#### こんなとき 高温炒めモード-----

●急に火が小さくなったり、消えてしまう場合。




#### 温度センサーのはたらき

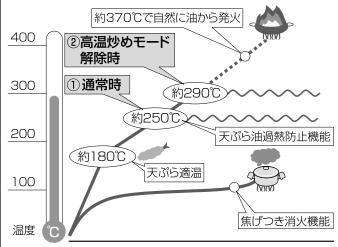

#### 時間▶

# 2 火を消す

● 操作ボタンで火を消す。

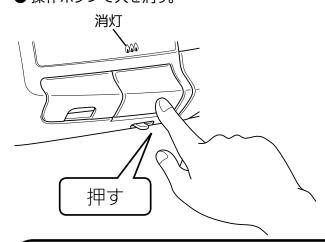

#### ①通常時

温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、なべの空焼きをしたときに、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。

#### ②高温炒めモード設定時

高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、①通常時よりも高い温度まで調理できる機能です。高温炒めモードを使用した場合でも、なべの異常過熱を防ぐために、強火・弱火を自動で調節したり、自動で火を消したりします。高温炒めモードに設定してから最長30分で自動で火を消します。

高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や天 ぷら油過熱防止機能ははたらきません。

### **企 警告**



#### ■高温炒めモードで揚げもの調理を しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。



#### ■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油な どが発火したり、機器の異 ≪ 常過熱のおそれがあります。



#### **注** 意




#### ■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、なべ底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー 故障の原因になります。

### お湯をわかす (湯わかしモード)

●お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

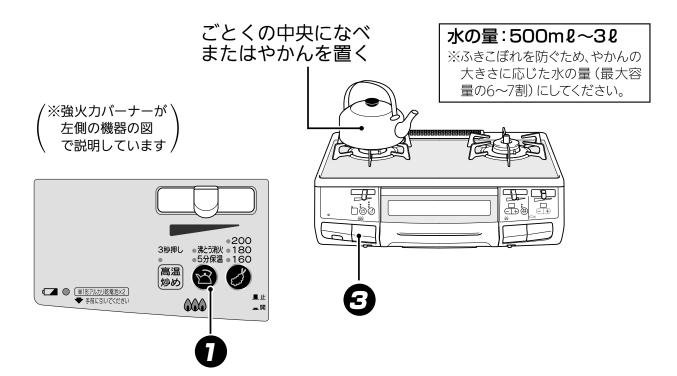

点火後、 湯わかしスイッチを゙押す


沸とうして5分後に、

● 押すたびに、次のよう に切り替わります。 点灯 弗とう消火 (赤) 5分保温 5分保温 沸とう消火 ・取り消し(消灯) 1回押す





2 💷 点火後、 湯わかしスイッチを゙押す

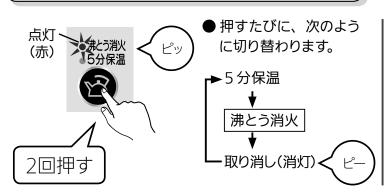

沸とうすると、

● 沸とうすると、ブザーでお知らせ します。



## 【強火力バーナー】

#### お願い

- やかんやなべの形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合 があります。やけどなどに注意してください。
- 温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
  - ふたを開け閉めしない水をかき混ぜない
- なべややかんを動かさない

- 水を追加しない
- 具を入れない
- ・火力を変えない
- 火力はやかんやなべの径に合わせて炎があふれないように調節してください。

#### お知らせ

- ・以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
  - ・一度わかしたお湯(約70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
  - やかんやなべなどの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- 自動で弱火になると、火力は変えられません。
- 場わかしモードお知らせ時間を変更することができます。 ☞ 22ページ

### 自動で火が消える



● 5 分後、ブザーでお知らせします。





## 自動で火が消える








## 操作ボタンを戻す



操作ボタンを押して消火の状態にする。

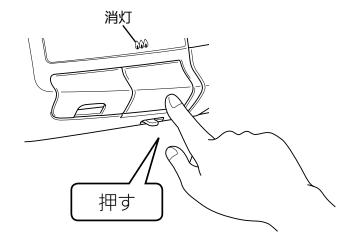




# ごはん・おかゆを炊く(

# おいしく炊くコツ

1 お米は正確にはかる。

180mℓの計量カップを使うと便利です。



### 2 たっぷりの水で手早くとぐ。

180mℓの計量カップ

- はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。
- ●「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。
  にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。



#### お知らせ

• お米のとぎが足りない場合は、におい・黄ばみ・焦げの原因になります。

### 1回で炊ける量

| ごはん     | 1~ 5合     |
|---------|-----------|
| 炊きこみごはん | 1~ 4合     |
| 全がゆ     | 0.25~ 1合  |
| 7分がゆ    | 0.25~0.5合 |

## お米と水の量の目安

| -             | お米の量         | 水の量           |               |               |  |  |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
|               | り不の里         | ごはん           | おた            | おかゆ           |  |  |
| 容量            | 合数(重量)       | CIAN          | 全がゆ           | 七分がゆ          |  |  |
| 45m <i>ℓ</i>  | 0.25合(約 38g) | _             | 360mℓ         | 470mℓ         |  |  |
| 90mℓ          | 0.5 合(約 75g) | _             | 540mℓ         | 630m <i>l</i> |  |  |
| 180mℓ         | 1 合(約150g)   | 300m <i>l</i> | 900m <i>l</i> | _             |  |  |
| 270m <i>l</i> | 1.5 合(約225g) | 390mℓ         | _             | _             |  |  |
| 360m <i>l</i> | 2 合(約300g)   | 480mℓ         | _             | _             |  |  |
| 450mℓ         | 2.5 合(約375g) | 580mℓ         | _             | _             |  |  |
| 540mℓ         | 3 合(約450g)   | 670mℓ         | _             | _             |  |  |
| 720mℓ         | 4 合(約600g)   | 930m <i>ℓ</i> | _             | _             |  |  |
| 900mℓ         | 5 合(約750g)   | 1130mℓ        | _             | _             |  |  |

#### お願い

- 水の量(調味料・だしを含む)は目安です。好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料・だしを含む)とし、具はお米の上にのせてください。

## <u>モード)【標準バーナー】</u>

### お米を水に浸す時間

| 1.11 - 1-14- |           | 水に浸す時間 |         |  |  |
|--------------|-----------|--------|---------|--|--|
|              | お米の種類     | 春~夏    | <br>秋~冬 |  |  |
|              | 白米        |        |         |  |  |
|              | 無洗米       | 30分以上  | 60分以上   |  |  |
| ~"           | 発芽玄米      |        |         |  |  |
| ごは           | 胚芽精米      |        |         |  |  |
| ん            | 雑穀米       | 60分以上  | 90分以上   |  |  |
|              | 古米        | のいが工   | 90万以工   |  |  |
|              | 麦ごはん      |        |         |  |  |
| お            | おかゆ 0~30分 |        |         |  |  |



- 洗米した後、必ず 30 分以上水に浸してから炊飯 してください。
- 洗米してすぐのお米は、炊飯するとごはんが硬くなります。
- 一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け 米が混じったり、お米をとぎ足りない場合はにお い、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

### 無洗米を炊くときのコツ

- 1、2度すすいでください。 にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、うまく炊けない場合があります。
- 十分に水に浸してください。
- 水の量を3%程多くしてください。または無洗米専用計量カップを使ってください。
- ●よくかき混ぜて気泡をとばしてください。表面に気泡ができると、水が吸収されず、うまく炊けない場合があります。

### 炊飯モードに適したなべ

おいしく炊くために、炊飯モードに適したなべを選びましょう。

●炊飯専用釜、炊飯専用なべも別売しています。☞ 55ページ



| 炊飯モードに適したなべ         |           | ごはん         | おかゆ | 炊飯量・ポイント       |  |
|---------------------|-----------|-------------|-----|----------------|--|
| 別売の<br>炊飯専用釜        | RTR-03D   | 0000        | 0   | 0              | 白米3合、全がゆ0.5合 (おかゆを炊く場合、<br>ふきこぼれますので、ふたをずらして使用し<br>てください)    |
| <br>  別売の<br>  炊飯専用 | RTR-300D1 |             | 0   | 0              | 白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合<br>炊きこみごはん2合                             |
| が成争がなべ              | RTR-500   | 0000        | 0   | 0              | 白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合<br>炊きこみごはん4合                             |
| アルミのなべ              | アルミのなべ    |             | 0 * | O <sub>*</sub> | 薄手(2mm以下)の場合は焦げつきやすくなります。                                    |
| ホーロー、<br>ステンレスのなべ   |           |             | O * | O <sub>*</sub> | 白米は焦げる場合があります。<br>薄手 (2.5mm以下)のステンレス製のなべの<br>場合は焦げつきやすくなります。 |
| 土鍋                  |           | メ 〇 おかゆ以外は炊 |     | おかゆ以外は炊けません。   |  |
| ガラスなべ<br>圧力なべ・多層なべ  |           |             | ×   | ×              | うまく炊けないので使用しないでください。   |


🔘 : 適しています 💮 🔀 :適していません (温度を正しく検知できません。)


※ふたに蒸気穴がない場合やなべの材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。このような場合は、別売の炊飯専用釜、炊飯専用なべをお使いください。□ 55 ページ




# ごはん・おかゆを炊く(炊飯

● ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

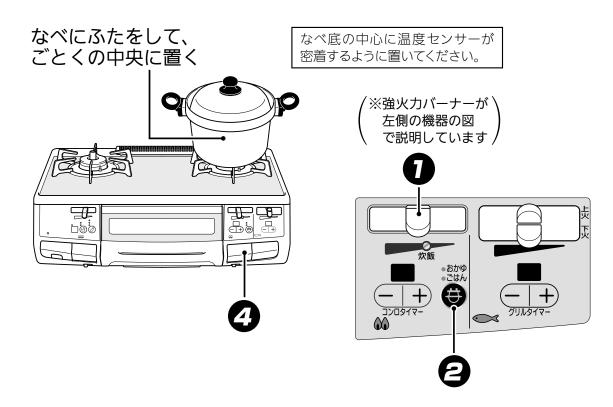





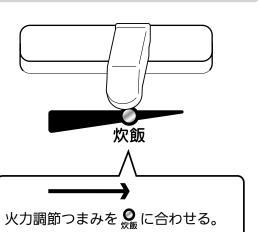

# ワンポイント

- 炊飯位置に合わせるときは、強の位置から合わせてください。
- 火力が炊飯位置より大きいとごはんは硬めに、火力が小さいとごはんはやわらかめに炊けます。

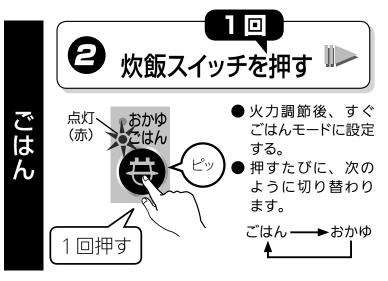

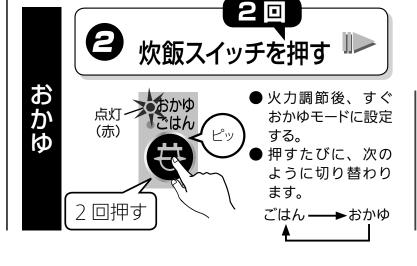

油ガード


# ごは ĥ お かゆを炊く

#### お願い

- 機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり炊き ムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。
- 炊飯開始後、一定時間が経過すると設定変更および取り消しはできなくなります。
- 取り消するときは、一度火を消してください。
- あたため直しはできません。(焦げつくことが あります。)

### 炊きこみごはんを炊くとき

● 調味料や具を炊く直前に米の上にのせるよう に入れ、炊きあがり後に混ぜてください。 沈殿するとうまく炊けない場合があります。



- 最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている 途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがで たり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。
- ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げ たりしてふきこぼれないようにしてください。
- むかゆの炊きあがりで、水分の量が多い場合は再 点火し、様子を見ながら火力調節してください。
- 炊きあがったごはんからおかゆ(雑炊)を作るとき は、手動で調理してください。



#### ワンポイント

#### 炊飯時間の目安

| ごはん | 28~37分(むらし10分を含む) |
|-----|-------------------|
| おかゆ | 35~50分            |

#### むらし後は・・・

●ごはんを底からよくほぐしてください。余分 な水分がとび、ごはんがおいしくなります。




#### 炊きあがると自動で火が消え、 むらしがスタート




● 炊きあがると、ブザーで お知らせし、むらしがス タートします。

● むらしが終了すると、ブ ザーでお知らせします。



### 操作ボタンを戻す

● 操作ボタンを押して消火の状態にする。






### 炊きあがると、 自動で火が消える



▶炊きあがると、ブザーで お知らせします。



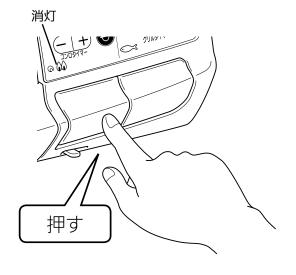




# グリルの取り扱いと準備

#### 準備

ガス栓を開く




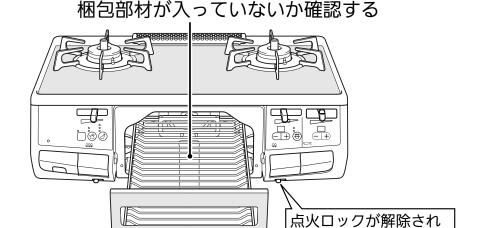


#### グリルの取り出し

1 グリルとびらをゆっくり引き出す。

いっぱいに引き出すと、いったん止まります。



**2** 少し持ち上げて本体からはずし、そのまま取り出す。



**3** グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



#### お知らせ

- グリルとびらを強く持ち上げると、グリル皿に 傷がつく原因になります。
- グリルとびらやグリル皿受けをはずす場合は で 45ページをご覧ください。

#### グリルを初めて使うときは

↑ グリル焼網を取り出す。

庫内に紙や梱包部材が残っている場合はすべて 取り除いてください。

ているか、確認してく ださい。⑤ 24 ページ

2 約5分間空焼きをする。

部品に付着している加工油を焼き切ります。 火力は上火「強」・下火「強」で行ってください。 グリルの操作については 137 39 ページをご覧 ください。

※使用後はガス栓を閉めてください。



#### お願い

- グリル排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。(「①②」と「-⑤」を交互に表示します。)この場合、約5分待ってから、再度点火操作をしてください。

### 魚を上手に焼くために

- ┰ 魚の下ごしらえをする。
  - ●冷凍の魚は、しっかり解凍します。
  - ●冷凍の魚は常温でしばらくおきます。
  - ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき取り
  - ●みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」をよ くふき取ってから焼きます。
- 2 グリル焼網に油を 薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなり ます。



#### 3 約1~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網に付着しにくくなり、 焼きあがり後、取り出しやすくなります。

## ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くずれしにく くなります。
- さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が多い ので、多めに塩をして時間をおき、身をしめ ます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も 短めで良いでしょう。
- 川魚やいか、えび、貝などは、焼く直前に塩を しましょう。
- 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の 厚いところには厚く、薄いところには薄くつ けます。
- 尾やひれは特に焦げやすいので、多めに塩を つけてください。また、ア アルミはく ルミはくで包んでおく と、焦げかたが少なくな
- 包丁目 (飾り包丁)を入 れると、火の通りがよく なり、皮が破れることに よる脂の飛び散りも少な くすることができます。

ります。



#### 4 魚(食材)を置く。

#### 丸身の置きかた

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の焦げは少なくな ります。


■印のところが上手に焼けます。

#### 切身の置きかた

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼 網の外周部にくるように置くと焦げは少なく なります。

#### 1匹の場合

中央をさけて、 左右どちらかに



手前側


#### 2匹の場合

左右均等に

手前側

#### 3匹以上の場合


中央をさけて すき間を開けて



手前側

#### 1~2切の場合

中央をさけて、 左右どちらかに



手前側


#### 4切の場合

/周部 手前側



# グリルの使いかた


● 設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。

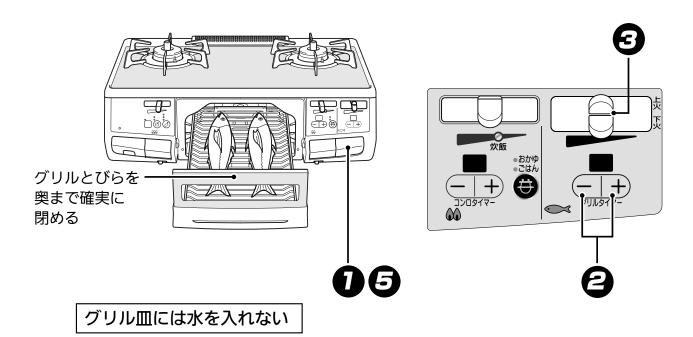





● 操作ボタンで点火する。

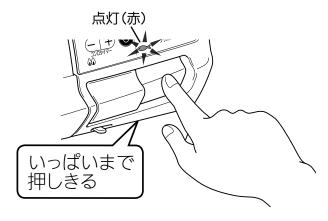

● 点火すると自動でグリルタイマーがスタートします。



- 最初は「9」(9分)が表示されます。
- 庫内の温度が高いときは、「§」(6分)が表示されます。

### 2 時間設定する



● グリルタイマースイッチ [+/-] を押す。



- 1分刻みで1~15分(最長)に設定できます。
- ●庫内の温度が高いときは、設定時間は1~10分 (最長)までとなります。

### ワンポイント

- 設定時間は調理中でも変更できます。
- 焼き時間の目安は付属のクックブックをご覧ください。

#### お願い

- 調理物の種類によっては、グリル調理タイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。
  - 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や脂分の多い にしん、塩さば、とり肉など。
- 焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で 焦げることがあります。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- グリルを続けて使用する場合は、5分程度間をあけてください。庫内が高温のまま焼きはじめるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。
- グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後に グリル皿に水をかけると変形することがあります。 グリル皿が冷めてからお手入れください。



はしをグリル焼網と平行に入れる と、グリル焼網に付着した魚がは がしやすく なります。


別売品の「魚とって」を使用すると便利です。

- 1角とっての切りこみをグリル性
- ①魚とっての切りこみをグリル焼 網に合わせます。
- ②焼きあがった魚や焼きものの 下側に魚とってを入れて、く っついた焼きものをグリル焼網 からはがします。
- ③小さい焼きものなら、そのまま すくい取って取り出せます。

### 3 火力調節する



●火力は4段階あり、上火・下火それぞれの段階に 調節できます。

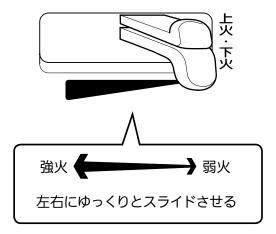

#### お願い

• 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。 焼き色を見ながら、上火、下火の火力調節をしてください。


# 4

# 設定時間がくると、自動で火が消える





30秒前にブザーでお知らせします。

分から秒表示になっている。 変わる



**2** 設定時間がくると、ブザーで お知らせします。





### 母操作ボタンを戻す

● 操作ボタンを押して消火の状態にする。



#### お知らせ

• 操作ボタンを消火の状態にしないときは、グリルタイマー表示部「♡」は、約 10 秒後に消灯します。

# 日常点検とお手入れの道

- ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただく ために、年1回程度の定期点検(有料)をおすすめします。
- ●煮こぼれや誤ってなべをひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、 機器の故障や寿命が短くなるおそれがあるので、点検(有料)をおすすめします。 ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはリンナイフリーダイヤルまでお問い合わせください。

#### 日常点検をしましょう

#### 部品が正しく取り付けられていますか?

▶バーナーキャップ、ごとく、グリル排気□カバー、下火カバーなどは正しく取り付けられた状態 でお使いください。 🖙 16・17 ページ

#### つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置(炎検知部)が煮こぼれなどでつまったり、汚れたり していませんか。 🖙 44ページ
- ●グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。 ☞ 45ページ
- ●ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くなったガス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に交換してく ださい。 🖙 17ページ

#### お手入れの道具と洗剤について



使っては

ĺ١

け な



スポンジたわし





やわらかい布



台所用中性洗剤 (野菜・食器洗い用)



トッププレート(ガラス・ホーロー表面)

メラミンフォーム スポンジ


専用クリーナー(別売)

傷・はがれの原因になります。



スポンジたわし裏面(硬い)

硬いブラシ











メラミンフォームスポンジ







はがれ・表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。

クリームクレンザー



酸性・アルカリ性洗剤



ベンジン アルコール



弱酸性洗剤



ごとく グリル排気口カバー にはお使いいただけ

#### 故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品に付着して 作動不良や腐食により、故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対に使っては いけないもの



可燃性スプレー 潤滑剤

#### お願い


- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書もよく読んでお使いください。 また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。


### お手入れの手順


- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓を閉める。
- 3. 点火ロックをかける。
- 4. 手袋をはめてお手入れを開始する。

### 取りはずして洗える部品

お手入れのとき、枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。

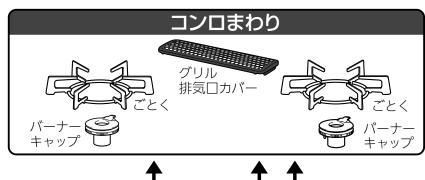

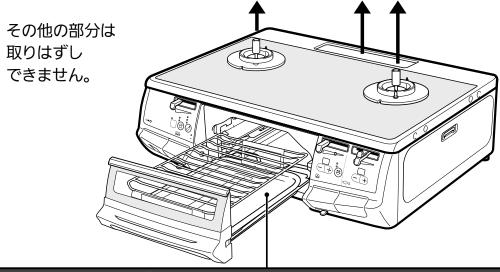

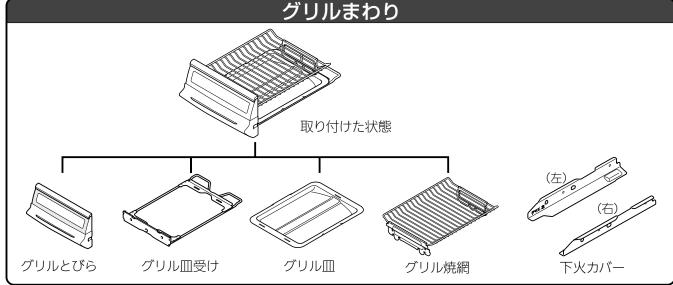


# お手入れのしかた(コンロ)お手入れは、

- ●汚れたらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず 水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないように してください。

#### トッププレート

●洗剤を含ませた布で汚れをふき 取り、乾いた布で洗剤や水気を ふき取ります。

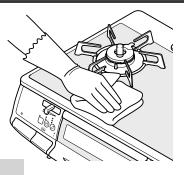

#### 汚れがこびりついたとき

- 1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
- 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

#### それでも汚れがとれないとき


- くしゃくしゃにしたラップに別売のガラストップ専用クリーナーを塗り、こする。
- 2. 汚れがとれたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で 仕上げる。
  - ※研摩性の高いクレンザーの場合は表面に傷がつく可能性があります。




- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### それでも汚れが取れないとき


- 煮洗いするとさらに汚れを落しやすくなります。
  - 1. 水を入れた大きななべにごとくやグリル排気口カバーを入れ、30分程加熱する。
  - 2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。

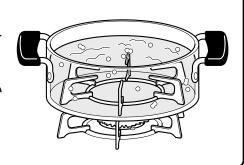

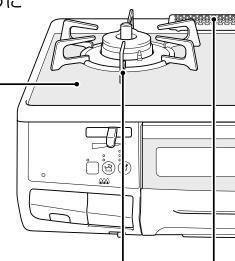


### ガス栓を閉じ、機器が冷え、手袋をしてから

※各部品の取り付けについては、「3. 機器を組み立てる」 をご覧ください。 © 16ページ

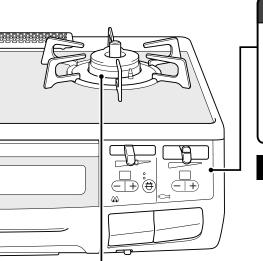

#### 機器表面・操作部

●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。※機器内部に洗剤が残らないようにしてください。

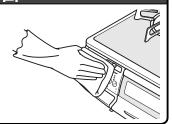

#### お願い

- 洗剤を使用した後は、洗剤分が残らないようにしてください。
- 硬い歯ブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の 洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷の原因になります。
- トッププレートには、安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。 もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、または 当社事業所に連絡してラベルを再購入し、張り替えてください。

#### バーナー部

●やわらかい布でふき取り、乾いた布で仕上げます。

#### バーナーキャップ

● 洗剤で丸洗いし、乾いた布でよく水気をふき取ります。



- ※バーナーキャップは分解できま せん。
- ※水洗いした後は、水気を十分ふき 取ってから取り付けてください。

#### 目づまりしていたら

◆ やわらかい歯ブラシでお手入れします。



- ※目づまりや汚れは、不完全燃焼や 点火不良の原因になります。
- ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除きます。

#### バーナー本体

●表面は、やわらかい布などでふき取ります。



#### 温度センサー

■温度センサーをお手入れ するときは、片手を添え、 水を含ませてかたくしぼっ た布で、頭部と側面の汚 れをふき取ります。



※強い力を加えると温度センサーが傾いて、なべ底に密着しないことがあります。

#### 立消え安全装置・電極

● 立消え安全装置(炎検知部) と電極(点火プラグ)に汚れがこびり付いている場合は、やわらかい歯ブラシでお手入れします。



#### バーナーリング

● バーナーリングの凹部は、やわらかい歯ブラシなどで汚れを取り除きます。



- ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因となります。
- ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除きます。
- ※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷つけないように、トッププレートとのすきまにつまようじや歯ブラシを寝かせて使用しないでください。

# お手入れのしかた(グリル)


- ●使ったらそのつど、きれいにお手入れしましょう。
- ●手袋をしてお手入れをしてください。
- ●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

#### グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがこびりついたときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。
  ※酸性やアルカリ性洗剤を使ってグリルとびらを洗うと、変色やはがれ、さびの原因になります。


#### 取りはずしかた

- 1. 押さえバネを①の方向に下げる。
- 2. グリルとびらを②の方向にたおす。

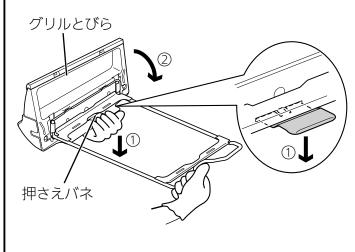

#### 取り付けかた

- 1. グリル皿受けのツメ2個所をグリルとびらの 角穴にはめ込む。(①)
- 2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまっているか確認する。

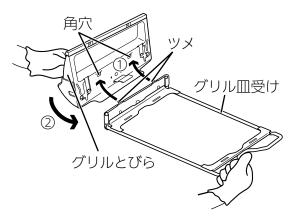


#### グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

#### グリル庫内(側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき 取ります。
  - ※硬いブラシやたわし、また中性以外の酸性・アルカリ性洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷の原因になります。
  - ※燃焼部 (バーナー) には触らないでください。
    炎口がつまり燃焼不良の原因になります。

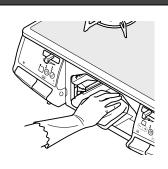

# よくあるご質問(Q&A)

|        | ご質問                          | こうしてください  | 参照ページ         |
|--------|------------------------------|---|---------------|
|        |                              | ガス栓を閉じていると点火できません。<br>全開にしてご使用ください。   | 23            |
|        |                              | バーナキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると<br>点火しない場合があります。<br>お手入れしてください。   | 44            |
|        |                              | 電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。<br>お手入れしてください。                                   | 44            |
| 点火し    | <b>いない</b>                   | バーナーキャップが正しく取り付けされていないと点火<br>しない場合があります。<br>正しく取り付けてください。   | 16            |
|        |                              | 長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際など<br>は点火に時間がかかる場合があります。<br>点火操作を繰り返してください。  | I             |
|        |                              | 点火ロックされていると点火できません。<br>点火ロックを解除してください。  | 24            |
|        |                              | 乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。  | 19            |
|        |                              | 電池交換サインが点灯している場合は新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。  | 19 • 52       |
|        |                              | ナットフェスパンの海岸が作っていてになると、中へ機能  |               |
|        |                              | なべやフライパンの温度が約 250℃になると、安全機能がはたらき自動で火力調節します。この状態が約 30 分続くと自動で火を消します。高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理ができます。                 |               |
| 変わっ    | 調理中に火力が<br>変わったり<br>火が消えたりする | 土鍋や耐熱ガラスなべ、圧力なべを使用すると、まれに<br>焦げつき消火機能がはたらき火が消えることがあります。<br>再点火してください。<br>また、高温炒めスイッチを押してご使用ください。<br>(強火力バーナー) | 20            |
|        |                              | コンロは約 2 時間で消し忘れ消火機能がはたらき自動で<br>火が消えます。  | 21            |
| 高温火    | <b>少めモードに</b>                |   |               |
| 設定し火力が |                              | 高温炒めモード設定中でも約 290℃になると、異常過熱<br>・ を防止するために火力を自動で弱火にします。さらに温<br>度が高くなると自動で火を消します。                               | 29 • 30<br>52 |

| ご質問                       | ) | こうしてください  | 参照ページ   |
|---------------------------|---|---|---------|
|                           |   | 換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。<br>使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。                             | 12      |
|                           |   | 風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。<br>炎に風が当たらないようにしてご使用ください。  | 12      |
| 炎の状態                      |   | 加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎<br>が赤くなることがあります。<br>異常ではありません。  | _       |
| (燃えかた、色)が<br> おかしい<br>    |   | グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリウム)などにより炎が赤くなることがあります。<br>異常ではありません。  | _       |
|                           |   | 火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり大きくなる場合があります。<br>異常ではありません。  | _       |
|                           |   | 消火後も数秒間コンロバーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。<br>バーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。  | _       |
|                           | ) |   |         |
|                           |   | 展りっさ月代機能はなべの物質や調理により無けっさい<br>程度が変わります。ホーロー製のなべや、カレー、シ<br>チュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げ<br>やすくなります。<br>弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。 | 21      |
| なべ底がひどく<br>焦げついて<br>火が消えた |   | 温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーが<br>なべ底から離れていませんか?<br>このようなときはなべの温度を正しく検知できません。  | 13 • 20 |
|                           |   | なべ底にこんぶや竹皮などをしくと焦げつきがひどくなる場合があります。<br>ときどきかき混ぜたり火加減を調節しながら調理してく<br>ださい。   | 21      |
| 焼網が使えない                   | • | 焼きなすやもちはグリルで調理してください。<br>グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり調理をしてください。(強火力バーナー)                        |         |

|         | ご質問                 |   | こうしてください   | 参照ページ         |
|---------|---------------------|---|--|---------------|
| 揚げもの    | 揚げものが<br>うまくできない    |   | なべの形状や材質、油の量によっては油の温度が設定温度より高めになったり低めになったりする場合があります。<br>設定温度を加減してお使いください。  | 20 • 26       |
| 揚げものモード |                     |   | 温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーが<br>なべ底から離れていませんか?<br>このようなときはなべの温度を正しく検知できません。   | 13 • 20       |
|         |                     |   |  |               |
|         |                     |   | やかんやなべの形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。            | 20 • 22<br>32 |
|         | お湯がわかない、            |   | 温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーが<br>なべ底から離れていませんか?<br>このようなときはなべの温度を正しく検知できません。   | 13 • 20       |
| 湯わかしモー  | お湯がわいているのにお知らせが遅い   |   | 加熱中になべを動かしたり水をかき混ぜたりすると、お<br>湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが<br>遅くなったりすることがあります。 | 32            |
| 7-7     |                     |   | 一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検<br>知できない場合があります。                                 | 32            |
|         |                     |   | 湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか?   | 22            |
|         |                     | ı |  |               |
|         | ふきこぼれる              |   | 水を入れすぎていませんか?<br>やかんの大きさに応じた水の量(目安は最大容量の6~<br>7割)にしてください。                  | 31            |
|         |                     |   |  |               |
|         |                     |   | 風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっているとうまく炊けません。<br>炎に風が当たらないようにしてご使用ください。         | 12            |
|         |                     |   | 無洗米や洗米してすぐ炊飯した場合は、ごはんが硬めに<br>なります。   | 34            |
| 炊       |                     |   | 炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。   | _             |
| 炊飯モード   | ごはん、おかゆが<br>うまく炊けない |   | ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5 分程度むら<br>しを追加してください。                                  | 36            |
|         |                     |   | 炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。  | _             |
|         |                     |   | 炊飯モードに適したなべを使用してください。  | 34            |
|         |                     |   | 温度センサーやなべ底が汚れていたり、温度センサーが<br>なべ底から離れていませんか?<br>このようなときはなべの温度を正しく検知できません。   | 13 • 20       |

|      | ご質問             |             | こうしてください   | 参照ページ   |
|------|-----------------|-------------|--|---------|
| 炊飯モー | 途中で<br>消火してしまった | <b>•</b>    | もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で再点火した場合は、なべ底のお米が焦げる場合があります。(おかゆの場合は、自動で炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。) | 35 • 36 |
| 77   | おかゆが<br>ふきこぼれる  | •           | なべによってふきこぼれる場合があります。<br>ふたを少しずらすとふきこぼれしにくくなります。  |         |
|      |                 |             | ガス栓を閉じていると点火できません。<br>全開にしてご使用ください。  | 37      |
|      | 点火しない           |             | グリル庫内が高温になっていると安全機能がはたらいて<br>点火できません。<br>庫内が冷めるまで5分程度待ってから使用してください。                            | 21      |
|      |                 | <b>&gt;</b> | 長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際など<br>は点火に時間がかかる場合があります。<br>点火操作を繰り返してください。                             | _       |
|      |                 |             | 点火ロックされていると点火できません。<br>点火ロックを解除してください。   | 24      |
| グ    |                 |             | 乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。   | 19      |
| グリル  |                 |             | 電池交換サインが点灯している場合は新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。   | 19 • 52 |
|      |                 |             |  |         |
|      |                 |             | 完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり中まで火が通<br>らないことがあります。   | 38      |
|      |                 |             | 魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。  | 38      |
|      | 調理がうまく<br>できない  | •           | みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」<br>は取ってから焼いてください。  | 38      |
|      |                 |             | グリルとびらを確実に閉じてください。<br>閉まっていないと焼き色が薄かったり中まで火が通らな<br>いことがあります。                                   |         |


|     | ご質問                           | こうしてください   | 参照ページ |
|-----|-------------------------------|--|-------|
|     | グロル供与ロム                       | 初めてグリルを使うとき、グリル排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので異常ではありません。         | 37    |
| グリル | グリル排気口や<br>コンロ部から<br>煙が出る     | グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は煙が多く発生しますので、<br>グリル排気口以外からも煙が出る場合があります。          | _     |
| ル   |                               | グリルとびらを確実に閉じてください。<br>閉まっていないとすきまから煙が出ることがあります。  | _     |
|     | 使用中に消火する                      | グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーが<br>はたらき、自動で火が消える場合があります。グリル庫<br>内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。 |       |
|     | コンロ消火後に<br>「ポン」という音がする        | ガスが燃え尽きる際に発生する音です。<br>異常ではありません。   |       |
|     | 点火後や消火後に<br>キシミ音がする           | 加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。<br>異常ではありません。   |       |
| 音   | コンロ使用中に<br>「シャー」という音がする       | ガスがバーナ内部を通過する音です。<br>異常ではありません。  |       |
|     | グリル使用中に<br>「ポッポッ」という<br>音がする  | 庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。<br>温まるとなくなります。  |       |
|     | ブザーが鳴り続ける                     | 部品が故障しています。<br>ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはフリーダイ<br>ヤルにご連絡ください。                                | 57    |
| そ   | 点火すると他のバーナー<br>もパチパチする        | 他のバーナーも同時にパチパチする構造です。<br>異常ではありません。  |       |
| その他 | 操作ボタンから<br>手を放しても<br>パチパチしている | 操作ボタンから手を放しても最長で 10 秒間パチパチが続きます。<br>異常ではありません。   |       |

|     | ご質問                               |          | こうしてください   | 参照ページ              |
|-----|-----------------------------------|----------|--|--------------------|
|     | ごとく・                              | <b>)</b> | ごとくの先端は炎が当たり白くざらざらになります。<br>異常ではありません。ごとくなどは消耗部品です。交換<br>部品として販売しています。 | 55                 |
|     | CC \                              | <b>•</b> | 酸性やアルカリ性洗剤を使用すると変色する場合があります。<br>台所用中性洗剤を薄めて使用してください。                   | 41                 |
|     | 交出する                              |          | 煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、<br>ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題<br>はありません。     | _                  |
|     | 部品が傷んできた                          |          | お客様にて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。                                   | 55                 |
| その他 | グリルしか使っていない<br>のにトッププレートが<br>熱くなる |          | グリルからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。<br>グリル使用中や使用直後はトッププレートに触らないよう注意してください。    | 11                 |
|     | 火力が変わらない                          |          | <br>  火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置がありますが、異常ではありません。                | _                  |
|     | コンロやグリルの<br>点火確認ランプが<br>点滅する      | <b>•</b> | 自動で火が消えた後は、点火確認ランプが点滅してお知らせします。<br>使用したコンロやグリルのボタンを消火の状態に戻してください。      | 28 · 32<br>36 · 40 |
|     | 電池交換サインが点滅する                      | <b>•</b> | 乾電池の交換時期が近づいています。<br>点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早め<br>に新しい乾電池を準備してください。    | 19 • 52            |
|     | 機器の中が<br>赤く見える                    | <b>•</b> | 室内灯などの光がガラスを透過したときの色です。<br>異常ではありません。(トッププレートがガラス製の場合)                 | _                  |

### 特に多いご質問をまとめました

#### **1** 勝手に火が小さくなったり、火が消える


⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。 30・46ページ



全全機能が はたらいて、コンロが自動で 火力調節しています

#### **2** 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする


⇒高温炒めモード設定中でも、温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。高温炒めモードに設定してから30分を過ぎると、自動で火を消します。 30・46ページ



※高温炒めモードに設定していないときでも、連続して約2時間使用すると自動で火を消します。

#### 3 操作ボタンを押しても点火しない

- ※操作パネルの左側にある電池交換サインが点灯している。
- ⇒乾電池が消耗しています。乾電池を交換してください。 ② 19ページ 乾電池交換の目安は1年です。

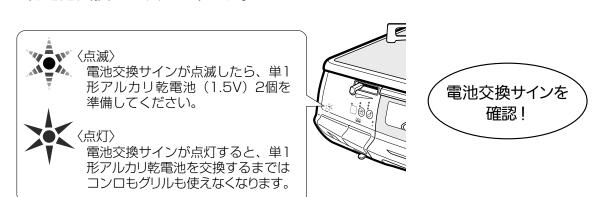

# ブザーが鳴って、こんな表示

### → 点火確認ランプ点滅

| ブザー音          | 表   | 示         |          | 部 位               | 内容  |  |
|---------------|---|-----------|----------|-------------------|---|--|
|               | 82 ↔  | - ;       | X.       | 標準バーナー            | 天ぷら油過熱防止機能作動                                    |  |
| <br>  ピー5回    |   | - 3       | Z DOS    | 強火力バーナー           | 焦げつき消火機能作動                                      |  |
|               | ;' <del>-</del>   ←→  | - ;       | X.       | 標準バーナー            | <br>  |  |
|               |   | - 3       | × juje × | 強火力バーナー           |   |  |
|               | <i>  i₂</i> ←→  | - !       | X.       | 標準バーナー            | <br>  立消え安全装置の作動                                |  |
|               | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                   | - 3       | X OUEX   | 強火力バーナー           |   |  |
|               | <b>!! ←→</b>  | - !       | X.       | 標準バーナー            | <br>  点火時に着火しなかった                               |  |
|               | • •   | - 3       | × juo ×  | 強火力バーナー           |   |  |
|               | 1∂ ↔  | - 5       |          | グリル               | 立消え安全装置の作動                                      |  |
|               | <i>!!</i> ←→  | - 5       |          | グリル               | 点火時に着火しなかった                                     |  |
| ピー3回<br>      | <i>□∂</i> ←→  | - 5       |          | グリル               | グリル過熱防止センサーの作動                                  |  |
|               | (電池交換サイン  | ン)〈点灯)    | >        | _                 | 電池交換のお知らせ                                       |  |
|               |   | - ;       | X.       | 標準バーナー            | コンロ消し忘れ消火機能作動                                   |  |
|               |   | - 3       | X000X    | <br>  強火力バーナー     | コンロ消し忘れ消火機能作動                                   |  |
|               |   |           | 77       | 強火がバーナー           | 高温炒めモード終了                                       |  |
|               | 8   |           | X X      | <br>  標準バーナー<br>  | コンロタイマーモード終了                                    |  |
|               | B   |           |          | グリル               | グリル調理タイマー終了                                     |  |
| ピー1回<br>(約2秒) | まかゆ ごはん<br>ごはん<br>ごはんモード おかゆモード                                 | 〈点滅〉      | X.       | 標準バーナー            | 炊飯モード (ごはん・おかゆ)<br>終了                           |  |
|               | ※とう消火<br>※・分保温<br>※・分保温<br>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〈点滅〉<br>ド | 7 000 X  | <br>  強火力バーナー<br> | 湯わかしモード終了<br>(沸とう消火)<br>湯わかしモード<br>(5分保温モード) 終了 |  |
|               | 3   | - ;       | X.       | 標準バーナー            | ・温度センサー・グリル過熱                                   |  |
| ブザーが鳴り続ける     | $\rightarrow$   | - 3       | × joje × | <br>  強火力バーナー     | 防止センサー・電子部品の                                    |  |
| (ピー約8秒        | 707172  | - 5       | X X      | グリル               | † 故障<br>  |  |
| 連続)           | ₹ ←→  | - 3       | Z.       | 強火力バーナー           | 高温炒めスイッチ故障                                      |  |

# が出たら

| <b></b>                               |  | <b>₩</b> 177 - 0   |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| 原    因                                | 処置と再使用時の注意   | 参照ページ              |
| 調理油の過熱・焦げつき・消し忘れに<br>よる過熱・から炊きなど      | ●「よくあるご質問(Q&A)」を確認してください。<br>●やけどに注意して再点火を行ってください。<br>●天ぷら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消える場合があります。 | 21 • 46<br>47 • 48 |
| 炎のふき消え・煮こぼれした場合・点火<br>しなかった場合など       | ●「よくあるご質問(Q&A)」を確認してください。<br>●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってください。  | 21•46              |
| 炎のふき消え・点火しなかった場合など                    | ●「よくあるご質問 (Q&A)」を確認してください。<br>●周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行ってください。   | 21•49              |
| グリルの空焼き・消し忘れ・連続して<br>使用した場合・少ない食材など   | ●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合 (温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと火が消えます。<br>●約5分程グリル庫内が冷えるのを待ってから再点火を行ってください。                      | 21 • 49<br>50      |
| 乾電池の消耗。                               | ●乾電池を交換してください。   | 19                 |
| 使用開始から約2時間または設定した<br>時間がたち自動で火が消えました。 | ●操作ボタンを押して戻してください。<br>●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。   | 21 • 23            |
| 30分がたち自動で火が消えました。                     | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 29 • 30            |
| 設定した時間がたち自動で火が消えま<br>した。              | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 27 • 28            |
| 設定した時間がたち自動で火が消えま<br>した。              | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 39 • 40            |
| 炊飯モードで炊きあがり自動で火が消<br>えました。            | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 35·36              |
| 湯わかしモードで沸とうして、自動で火<br>が消えました。         |  |                    |
| 湯わかしモードで沸とうして、約5分<br>後に自動で火が消えました。    | ●操作ボタンを押して戻してください。   | 31 • 32            |
| 部品が故障しています。                           | ●ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店、またはフリーダイヤルにご連絡ください。   | 57                 |

# 交換部品・別売品のご紹介

### 交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)・別売品

●消耗部品は傷んできたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品・お手入れ品の販売サイトR.STYLE (http://www.rinnai-style.jp/) または、お買い上げの販売店にてお求めください。

|   | 部                    | 品名          | 希望小売価格 (税込)      | 部品                    | □ - F                       |
|---|----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|
|   | ご と く                | 強火力・標準バーナー用 | ¥1,260           | 010-34                | 40-000                      |
|   | バーナーキャップ             | 強火力バーナー用    | ¥2,100           | 151-35                | 57-000                      |
| 交 | ハーナーキャック             | 標準バーナー用     | ¥2,100           | 151-35                | 58-000                      |
| 換 | グ リ ル 🏻              |             | ¥1,050           | 070-19                | 90-000                      |
| 部 | グリル焼網                |             | ¥893             | 071-04                | 49-000                      |
| 品 | グリル排気口カバー            |             | ¥840             | 050-03                | 35-000                      |
|   | 下火カバー                | 右           | ¥315             | 098-25                | 547R00                      |
|   | 1.7(73/1             | 左           | ¥315             | 098-25                | 547L00                      |
|   | 部品                   | 名 • 品 名     | コードNo            |                       |                             |
|   | 炊飯専用釜                | (3 合炊き)     | RTR-03D          | 0000                  |                             |
|   | 炊飯専用なべ               | (3 合炊き)     | RTR-300D1        |                       | 当社交換部品・<br>お手入れ品の販          |
|   | <b>が飲み出な</b> へ       | (5 合炊き)     | RTR-500          | 9                     | 売サイトR.STYLE<br>(http://www. |
|   | 魚とって                 |             | RTO-ST1          |                       | rinnai-style.<br>jp/) または、お |
| 別 | ガラストップ専用ク            | リーナー        | RBC-VG1          |                       | 買い上げの販売<br>店にてお求めく          |
| 売 | クッキングプレート            |             | RCP-62V          |                       | ださい。                        |
|   | スクレーパー S 型<br>〈推奨品〉※ |             | 35SB<br>(オルファ社製) | ホームセンターでお             | 買い求めください。                   |
|   | 防熱板 ①                | 550 × 600mm | RB-60B           |                       |                             |
|   | 防熱板 ②                | 550 × 550mm | RB-55S           |                       |                             |
|   | 防熱板 ③                | 600 × 550mm | RB-60T           | <br>  詳しくは 🖙 15 ぺ-    | ミシホ、マ゙譬イナギヤ・ハ               |
|   | 防熱板 ④                | 150 × 550mm | RB-15T           | ] 計0/13 は I3 //-<br>] | 一ンでに見へに合い。                  |
|   | 防熱板 ⑤                | 150 × 500mm | RB-50S           |                       |                             |
|   | 防熱板 ⑥                | 403 × 420mm | RB-T40SG         |                       |                             |

(2011年9月現在の価格です。価格・仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。)

- ●単 1 形アルカリ乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。
- ●当社交換部品・お手入れ品の販売サイト(R.STYLE)では、上記以外の交換部品やお手入れ品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えできる部品が対象です。



当社製品の交換部品・お手入れ品をインターネット販売サイトよりご注文いただけます。

http://www.rinnai-style.jp/

※スクレーパーS型〈推奨品〉について

- •トッププレートに傷がつくおそれがありますので、刃が痛んだ場合は、使用しないでください。
- 刃先は鋭利な刃になっていますので取り扱いには十分に注意してください。
- 使用角度は約30°で使用してください。
- トッププレートがホーロー製の場合は、強く押しつけると傷がつくおそれがありますので、注意してください。

# 長期間使用しない場合/仕様

### 長期間使用しない場合

- ●お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)
- ●ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続□には必ずキャップをしてください。
- ●乾電池をはずしてください。 🖙 19ページ
- ●お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

#### 仕様

| 品名     | ハオS660VGTX(SL)-L ハオS660VGTX(SL)-R |      |  |
|--------|-----------------------------------|------|--|
| 型式の呼び  | RTS-S660VGTS-L RTS-S660VGTS-R     |      |  |
| 型 式 名  | RTS-S66VGTS                       |      |  |
| 質量(本体) | 15.                               | 0 kg |  |

| 品名         | ハオS660VCTX(NB)-L              | ハオS660VCTX(NB)-R |  |
|------------|-------------------------------|------------------|--|
| 型式の呼び      | RTS-S660VCTS-L RTS-S660VCTS-R |                  |  |
| 型 式 名      | RTS-S66VCTS                   |                  |  |
| 質 量( 本 体 ) | 16.                           | 5 kg             |  |

| 種 |                       |          | 類 | グリル付ガステーブル  |  |
|---|-----------------------|----------|---|---|--|
| 点 | 火                     | 方        | 法 | 連続放電点火式   |  |
| 外 | 形 寸 法 高さ218 mm×幅596 m |          | 法 | 高さ 218 mm×幅 596 mm×奥行 490 mm  |  |
| 安 | 全 機 能                 |          | 能 | 天ぷら油過熱防止機能、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能<br>グリル消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能<br>グリル過熱防止センサー、コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能<br>高温自動温度調節機能 |  |
| 電 |                       |          | 源 | DC3.0V(単 1 形アルカリ乾電池× 2 個)   |  |
| 付 |                       | <b>属</b> | 品 | 取扱説明書、保証書、クックブック、単1形アルカリ乾電池(2個)、下火カバー   |  |


| 使用       | ー<br>ー ガ | 7 | 1 時間当たりのガス消費量 |        |        |        |
|----------|----------|---|---------------|--------|--------|--------|
| 使用ガスグループ |          |   | 個別ガス消費量       |        |        | 全点火時   |
|          |          |   | 強火力バーナー       | 標準バーナー | グリル    | ガス消費量  |
| 都市       | 12       | Α | 3.91kW        | 2.77kW | 1.73kW | 8.01kW |
| ガス用      | 13       | Α | 4.20kW        | 2.97kW | 1.86kW | 8.60kW |
| LP       | ガス       | 用 | 4.20kW        | 2.97kW | 1.94kW | 8.60kW |

(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

# 寸法図/アフターサービス/廃棄時のお願い

### 寸法図

図は強火力バーナーが左側の機器です。

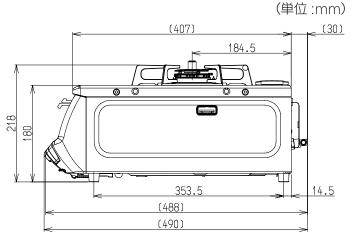

### アフターサービス

| 修理を依頼されるときは               | 『よくあるご質問 Q&A』をもう一度ご覧になって確認してください。それでも不具合のある場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにもよりの販売店、またはフリーダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。 (1) 製品名・ガス種類 (こず 7 ページ) (2) 型式の呼び (銘板表示のもの) (こず 7 ページ) 及び品名 (こず 3 ページ) (3) 故障または異常の内容 (できるだけくわしく) (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (5) 訪問ご希望日 |
|---------------------------|--|
| 保証について                    | 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。(詳細は保証書をご覧ください)<br>保証書を紛失されますと無料修理期間であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。   |
| 補修用性能部品の保有期間について          | 補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補<br>修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です)  |
| 転居されるとき                   | ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。  |
| アフターサービスなどに<br>ついてわからないとき | お買い上げの販売店か別添の「連絡先一覧表」を参照していただき、もよりの当社事業所にご連絡ください。また、リンナイフリーダイヤルをご利用ください。   |
| お客様の個人情報の<br>取り扱いについて     | ●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。<br>●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。   |

### 廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。 そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

61

# MEMO

# MEMO

# MEMO

#### 製品についてのお問い合わせは

北海道支店 〒011(281)2506 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2丁目新潟支店 〒025(247)6610 〒950-0864 新潟市東区紫竹2丁目1-74中部支社 〒052(363)8001 〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号関西支社 〒06(6786)3601 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目10番21号中国支店 〒082(277)5131 〒733-0833 広島市西区商工センター4丁目2-1四国支店 〒087(821)8055 〒760-0066 高松市福岡町2丁目11番6号九州支社 〒092(281)3234 〒812-0029 福岡市博多区古門戸町2番3号

修理についてのお問い合わせは

00 0120-054-321

